

GUÍA DE UTILIZACIÓN



308



TOMA de CONTACTO

EXTERIOR

Iluminación de acogida

Esta iluminación adicional exterior e interior, mandada a distancia, le facilita la llegada a su vehículo en caso de poca luminosidad.

» 96, 102

Iluminación direccional

Esta iluminación le asegura automáticamente una visibilidad suplementaria en las curvas.

» 97



Techo acristalado panorámico

Este techo le asegura una visibilidad y una luminosidad incomparables en el habitáculo.

» 90



Kit de reparación provisional de neumáticos

Este kit es un sistema completo, compuesto por un compresor y un bote producto de estanqueidad, para reparar provisionalmente el neumático.

» 164

EXTERIOR

Techo acristalado panorámico

Este techo le asegura una visibilidad y una luminosidad incomparables en el habitáculo.

» 90



Barras de techo

Puede montar unas barras transversales en las longitudinales, permitiéndole de esta manera poner objetos largos e incómodos en el techo.

» 198



Luneta trasera que se puede abrir

Este equipamiento le permite acceder fácilmente al compartimento de equipajes sin tener que abrir el portón de maletero.

» 89

Modularidad de los asientos

Los asientos individuales traseros de la 2ª y 3ª fila, gracias a sus múltiples manipulaciones, le permiten diferentes configuraciones de almacenamientos y de carga.

» 73

TOMA de CONTACTO

ABRIR

Llave con mando a distancia



A. Despliegue/Pliegue de la llave (pulsación previa en el botón).



Bloqueo simple (una sola pulsación); iluminación fija de los indicadores de dirección).

o



Superbloqueo del vehículo (dos pulsaciones consecutivas); iluminación fija de los indicadores de dirección).



Desbloqueo del vehículo (parpadeo rápido de los indicadores de dirección).

En caso de poca luminosidad, detectada por un sensor, la iluminación a distancia de las luces de cruce y de posición facilita su llegada al vehículo.

» 96



» 102

Depósito de carburante



1. Apertura de la tapa de carburante.
2. Apertura y enganche del tapón del depósito.



Capacidad del depósito: 60 litros aproximadamente.

» 91

» 78

ABRIR

Techo acristalado panorámico

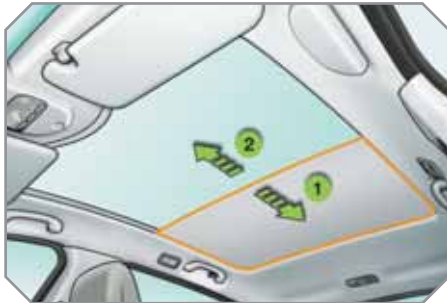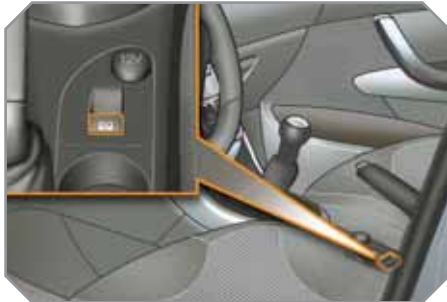


1. Apertura de la persiana de ocultación.
2. Cierre de la persiana de ocultación.

» 90



Maletero

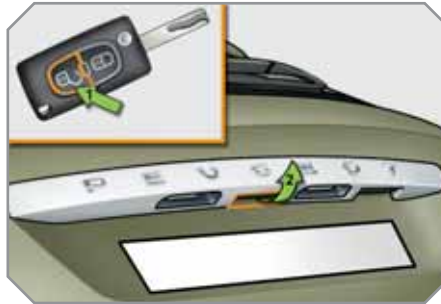

1. Desbloqueo del vehículo.
2. Apertura del maletero.

» 89



El portón trasero y la luneta trasera no se pueden abrir simultáneamente, a fin de no dañar la luna y la luneta.



Luneta trasera



1. Desbloqueo del vehículo.
2. Entreabrir la luneta trasera.
3. Apertura de la luneta trasera.

» 89

TOMA de CONTACTO

INTERIOR

Iluminación de ambiente

Esta iluminación tamizada le facilita la visibilidad en el interior del vehículo en caso de poca luminosidad.

»» 102

Caja de cambios manual pilotada 6 velocidades

Este equipamiento le asegura una conducción combinando un modo totalmente automático, un modo manual y un modo auto-secuencial proporcionándole las ventajas de estos dos últimos.

»» 143

Sistemas audio y de comunicación

Estos equipamientos le proporcionan las últimas tecnologías: WIP Sound compatible MP3, WIP Bluetooth, WIP Nav o WIP Com 3D con pantalla color 16/9 desplegable, sistema audio JBL, tomas auxiliares.

WIP Sound »» 301

WIP Nav »» 273

WIP Com 3D »» 233

TOMA de CONTACTO

PUESTO DE CONDUCCIÓN



1. Mandos del regulador de velocidad/limitador de velocidad.
2. Mando de reglajes del volante.
3. Mandos de luces y de indicadores de dirección.
4. Combinado.
5. Airbag conductor.
Claxon.
6. Palanca de velocidades.
7. Freno de estacionamiento.
8. Mando de la persiana de ocultación del techo panorámico.
9. Mando de asiento térmico.
10. Mando de apertura del capó.
11. Mandos de los retrovisores exteriores.
Mandos de los elevallunas.
12. Caja de fusibles.
13. Reglaje manual de los faros.
14. Rejilla de deshelado de luna de puerta delantera.
15. Altavoz (tweeter).
16. Rejilla de deshelado del parabrisas.

TOMA de CONTACTO

PUESTO DE CONDUCCIÓN



1. Antirrobo y contacto.
2. Mando en el volante del sistema audio y telemático.
3. Mandos de limpiavientos, del lavavientos, del ordenador de a bordo.
4. Aireadores centrales orientables y obturables.
5. Pantalla multifunción.
6. Sensor de luminosidad.
7. Airbag pasajero.
8. Aireador lateral orientable y obturable.
9. Neutralización del airbag pasajero.
10. Guantero/Tomas audio/vídeo.
11. Espacio de almacenamiento o mando multi-menú del combinado asociado al WIP Com 3D.
12. Toma accesorios 12 V.
13. Cenicero delantero.
14. Mandos de calefacción/aire acondicionado.
15. Cargador CD.
16. Sistema audio y telemático.
17. Botón de llamada de urgencia.
Botón de alarma.
Botón de bloqueo centralizado.
Botón de la señal de emergencia.
Botón de control dinámico de estabilidad (ESP/ASR).
Botón de ayuda al estacionamiento.
Botón de los servicios PEUGEOT.

SENTARSE BIEN

Asiento conductor

Longitudinal



Altura



Reglajes manuales

» 63



Reglajes eléctricos

» 64



Inclinación del respaldo



TOMA de CONTACTO

SENTARSE BIEN

Asientos delanteros

Altura del reposacabezas



Lumbar



» 65



Otras funciones disponibles...

Posición bandeja del asiento pasajero delantero (SW).
Memorización de las posiciones de conducción (asiento eléctrico conductor).
Asientos térmicos.

Reglaje del volante



1. Desbloqueo del mando.
2. Reglaje de la altura y de la profundidad.
3. Bloqueo del mando.



Por medidas de seguridad, estas operaciones las debe hacer imperativamente el conductor con el motor parado.

» 77

Reposabrazos delantero



Para su confort, el reposabrazos delantero se puede regular en altura y longitudinalmente.

Tiene igualmente un espacio para guardar objetos.

» 106

SENTARSE BIEN

Retrovisores exteriores



Reglaje

- A. Selección del retrovisor que quiere regular.
- B. Reglaje de la posición del espejo en las cuatro direcciones.
- C. Deselección del retrovisor.

» 75



Otras funciones disponibles...

Abatimiento/Despliegue.

Inclinación automática del espejo al meter la marcha atrás para estacionar.

Retrovisor interior



Modelo día/noche manual

1. Selección de la posición "día" del espejo.
2. Orientación del retrovisor.

» 76



Modelo día/noche automático

- A. Detector de luminosidad del modo "día/noche" automático.
- B. Orientación del retrovisor.

» 77

Cinturones delanteros



1. Bloqueo de la punta.
2. Reglaje en altura.

» 132

TOMA de CONTACTO

VER BIEN

Luces



Anillo A

0 Luces apagadas.

AUTO Iluminación automática de las luces.

Luces de posición.

Luces de cruce/de carretera.

Anillo B

Luz antiniebla trasera.

o

Luces antiniebla delanteras y traseras.

» 93

Indicadores de dirección



Levante o baje el mando de luces pasando el punto de resistencia; los indicadores de dirección correspondientes parpadearán hasta quitar la posición.


Función "autopista"

Efectúe una simple pulsación hacia arriba o hacia abajo, sin pasar el punto de resistencia; el mando de luces; los indicadores de dirección correspondientes parpadearán tres veces.

La utilización de esta función está disponible sea cual fuere la velocidad, pero se aprecia sobretodo en los cambios de carril en las vías rápidas.

» 128

Limpialuneta

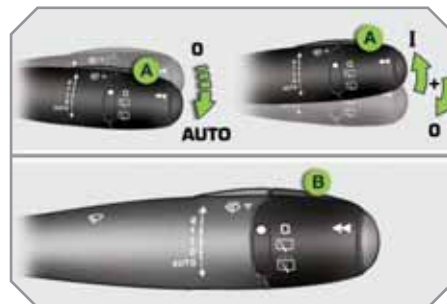

Mando A: limpiacristal delantero

» 98

Puesta en servicio "AUTO"

☞ Mueva el mando hacia abajo y suéltelo.

Parada "AUTO"

☞ Mueva el mando hacia arriba y vuelva a ponerlo en la posición "0".

» 100

Anillo B: limpiacristal trasero

0 Parado.







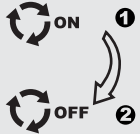





Barrido intermitente.

Lavalunas.

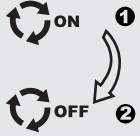» 99

VENTILAR BIEN

Consejos de reglajes interiores

Quiero...	Calefacción o Aire acondicionado manual				
	Reparto de aire	Caudal de aire	Recirculación de aire/ Entrada de aire exterior	Temperatura	A/C manual
CALOR					—
FRÍO					ON
DESEMPAÑADO DESHELADO					ON

Aire acondicionado automático: utilice preferentemente el funcionamiento totalmente automático efectuando una pulsación en la tecla "AUTO".

TOMA de CONTACTO

VIGILAR CORRECTAMENTE

Combinado



- A. Contacto puesto, la aguja debe indicar el nivel de carburante que le queda.
- B. Motor en marcha, su testigo asociado de reserva debe apagarse.
- C. Contacto puesto, el indicador de aceite debe mostrar que este nivel es OK o correcto, según versión, durante unos segundos.

Si los niveles son incorrectos, proceda con el llenado correspondiente.

» 22

Testigos



- 1. Contacto puesto, los testigos de alerta naranja y rojo se encienden.
- 2. Motor en marcha, estos testigos deben apagarse.

Si algún testigo se queda encendido, remítase a la página correspondiente.

» 26

Panel de mandos




La iluminación del testigo le señala el estado de la función correspondiente.

- A. Emisión de una llamada de urgencia.
» 229
- B. Neutralización de la vigilancia volumétrica de la alarma.
» 83
- C. Bloqueo centralizado.
» 87
- D. Neutralización del sistema ESP/ASR.
» 131
- E. Neutralización de la ayuda al estacionamiento delantero y trasero.
» 155
- F. Acceso a los servicios PEUGEOT.
» 229

ASEGURAR BIEN A LOS PASAJEROS

Airbag frontal pasajero

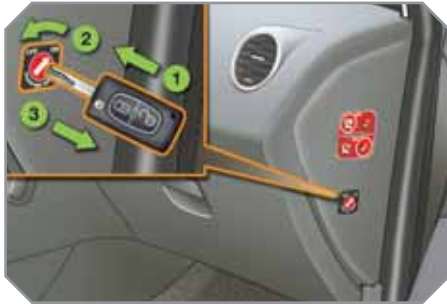

1. Inserte la llave.
2. Seleccione la posición:
"OFF" (neutralización), con asiento para niño "de espaldas al sentido de la marcha",
"ON" (activación), con pasajero delantero o asiento para niño "de cara al sentido de la marcha".
3. Quite la llave memorizando la posición.

» 137

Cinturones y airbag frontal pasajero



- A. Testigo de no abrochado/
desabrochado de cinturones
delanteros y/o traseros.
- B. Testigo de cinturón delantero izquierdo.
- C. Testigo de cinturón delantero derecho.
- D. Testigo de cinturón trasero derecho*.
- E. Testigo de cinturón trasero central*.
- F. Testigo de cinturón trasero
izquierdo*.
- G. Testigo de neutralización del airbag
frontal pasajero.
- H. Testigo de activación del airbag
frontal pasajero.

* Únicamente en SW asientos individuales traseros.

» 133, 138

Seguro para niños eléctrico



La iluminación del testigo le señala el estado de la función correspondiente.

- A. Activación del seguro para niños eléctrico.

» 127

TOMA de CONTACTO

SENTAR BIEN A LOS PASAJEROS



Manipulación del asiento pasajero delantero



Posición bandeja

- A. Puesta en bandeja parcial.
- B. Puesta en bandeja total.

» 65




Manipulación de los asientos traseros



Asientos traseros de 2ª fila

1. Reglaje longitudinal.
2. Reglaje de la inclinación del respaldo/Posición bandeja.
3. Reglaje en altura del reposacabezas.
4. Abatir.
5. Quitar/Instalar.
6. Transporte.

» 69

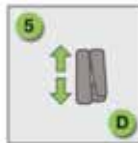

Asientos suplementarios de 3ª fila

- A. Reglaje de la inclinación del respaldo/Posición bandeja.
- B. Reglaje en altura del reposacabezas.
- C. Abatir.
- D. Quitar/Instalar.
- E. Transporte.

» 71

CONFIGURAR



Algunos ejemplos de modularidad de los asientos

7 plazas



Transporte de objetos largos



7 plazas en configuración 5 plazas con asientos suplementarios abatidos



Carga de gran volumen



» 73

TOMA de CONTACTO

CONDUCIR CORRECTAMENTE

Limitador de velocidad "LIMIT"



1. Selección/Parada del modo limitador.
2. Disminución del valor programado.
3. Aumento del valor programado.
4. Marcha/Parada de la función.

Los reglajes deben hacerse con el motor en marcha.

» 150

Regulador de velocidad "CRUISE"



1. Selección/Parada del modo regulador.
2. Programación de una velocidad/ Disminución del valor programado.
3. Programación de una velocidad/ Aumento del valor programado.
4. Parada/Reinicio de la función.

Para poder programarla o activarla, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km/h, y tener metida al menos la cuarta marcha en la caja de cambios manual (segunda marcha en la caja de cambios manual pilotada 6 velocidades o automática).

» 152

Señalización en el combinado



El modo regulador o limitador de velocidad aparece en el combinado cuando este está seleccionado.



Regulador de velocidad



Limitador de velocidad

CONDUCIR BIEN

Caja de cambios manual pilotada 6 velocidades



Esta caja de cambios de seis velocidades ofrece, a su elección, el confort del automatismo o el placer del paso manual de las velocidades.

1. Palanca de velocidades.
2. Botón "S" (sport).
3. Mando en el volante "-".
4. Mando en el volante "+".

Señalización en el combinado



La velocidad o el modo de conducción seleccionado aparece en la pantalla del combinado.

N: punto muerto.

R: marcha atrás.

1 2 3 4 5 6: velocidades metidas.

AUTO: modo automatizado.

S: tipo Sport.

Arranque



- ☞ Seleccione la posición **N** y pise fuertemente el pedal de freno al arrancar el motor.
- ☞ Meta la primera velocidad (posición **A** o **M**) o la marcha atrás (posición **R**) con la palanca de velocidades **1**.
- ☞ Quite el freno de estacionamiento.
- ☞ Retire el pie del pedal de freno, y acelere.

►► 143