

Guía de utilización



5008



EXTERIOR

Techo acristalado panorámico

Este techo le asegura una visibilidad y una luminosidad incomparables en el habitáculo.



Iluminación de acogida

Esta iluminación adicional exterior e interior, mandada a distancia, le facilita la llegada a su vehículo en caso de poca luminosidad.



Iluminación direccional

Esta iluminación le asegura automáticamente una visibilidad suplementaria en las curvas.



EXTERIOR

Medida de espacio disponible

Este sistema mide el tamaño de la plaza de estacionamiento disponible entre dos vehículos u obstáculos.



A la hora de un lavado automático de su vehículo:

- quite la antena,
- abata los retrovisores.



Kit de reparación provisional de neumático

Este kit es un sistema completo, compuesto por un compresor y un producto de estanqueidad incorporado, para efectuar una reparación provisional del neumático.



Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento delantero y/o trasero

Este equipamiento le avisa en caso de detectar un obstáculo situado detrás o delante del vehículo a la hora de efectuar una marcha atrás o hacia delante.



ABRIR**Llave con mando a distancia**

A. Despliegue/Pliegue de la llave.



Bloqueo simple
(un sólo impulso; iluminación fija de los indicadores de dirección).

o




Superbloqueo del vehículo
(dos impulsos consecutivos; iluminación fija de los indicadores de dirección).



Desbloqueo total o selectivo del vehículo
(parpadeo rápido de los indicadores de dirección).

**Iluminación de acogida**

En caso de poca luminosidad, detectada por un sensor, la iluminación a distancia de las luces de cruce y de posición facilita su llegada al vehículo. Esta función se puede programar en el menú configuración.

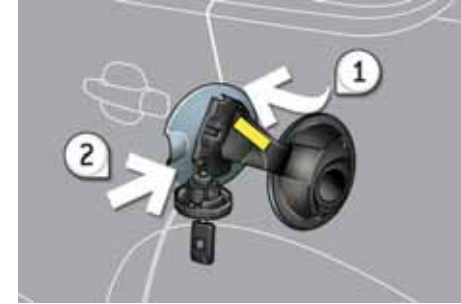**Depósito de carburante**

1. Apertura de la tapa de carburante.
2. Apertura y enganche del tapón del depósito.


El tipo de carburante que debe utilizar está indicado en la cara interior de la tapa de carburante.

Capacidad del depósito: 60 litros aproximadamente.



ABRIR


Maletero

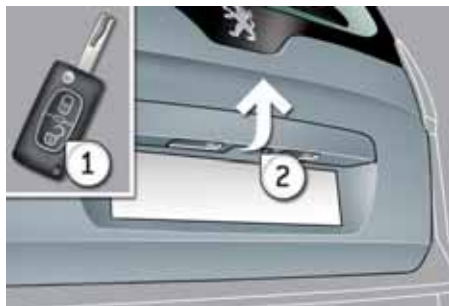

1. Desbloquee el vehículo.
2. Abra el maletero.



Techo acristalado panorámico

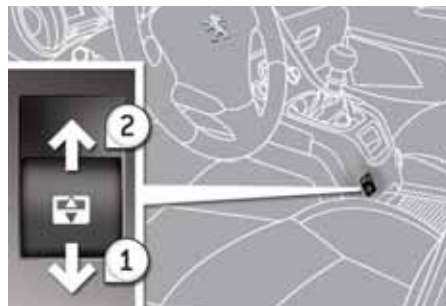

1. Apertura de la persiana de ocultación.
2. Cierre de la persiana de ocultación.



INTERIOR

Freno de estacionamiento eléctrico

Conjuga las funciones de **activado automático** al parar el motor, y de **desactivado automático** cuando acelera.

Una utilización manual de activado/desactivado es posible.



135

Visualización cabeza alta

Este dispositivo protege un conjunto de datos en el campo de visión del conductor: la velocidad, el regulador/limitador y la "Distancia alerta".



143



Sistemas audio y de comunicación

Estos equipamientos le proporcionan las últimas tecnologías: WIP Sound compatible MP3, WIP Plug, WIP Bluetooth, WIP Nav o WIP Com 3D con pantalla color 16/9 plegable, sistema audio JBL, tomas auxiliares.

Aire acondicionado automático bizona

Este equipamiento permite ajustar un nivel de confort diferente entre el conductor y el pasajero delantero. Gestiona a continuación automáticamente este nivel en función de las condiciones climatológicas exteriores.



59

WIP Com 3D



211

WIP Plug

232,
288

WIP Nav



251

WIP Bluetooth

237,
269,
291

WIP Sound




281

PEUGEOT
Asistencia


209

PUESTO DE CONDUCCIÓN

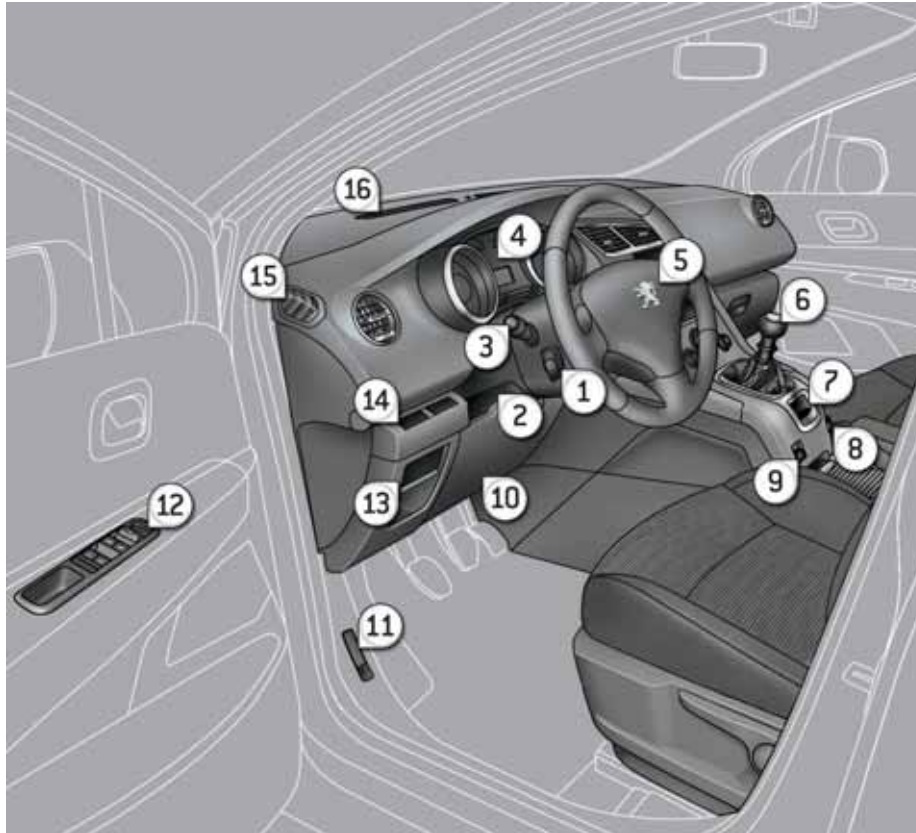

1. Mandos del regulador de velocidad/limitador de velocidad.
2. Mando de reglajes del volante.
3. Mandos de luces y de los indicadores de dirección.
4. Combinado.
5. Airbag conductor. Claxon.
6. Palanca de velocidades
7. Freno de estacionamiento eléctrico.
8. Toma accesorios 12 V.
9. Mando del techo acristalado panorámico.
10. Compartimento colocación conductor (Guía de utilización).
11. Mando de apertura del capó.
12. Mandos de los retrovisores exteriores.
Mandos de los elevallas.
Seguro para niños.
13. Reglaje manual de los faros.
Mando multi-menú del combinado asociado al WIP Com 3D.
14. Botón de alarma.
Botón de ayuda al estacionamiento.
Botón de control dinámico de estabilidad (ESP/ASR).
15. Rejilla de desescarchado de luna de puerta delantera.
16. Rejilla de desescarchado del parabrisas.

PUESTO DE CONDUCCIÓN

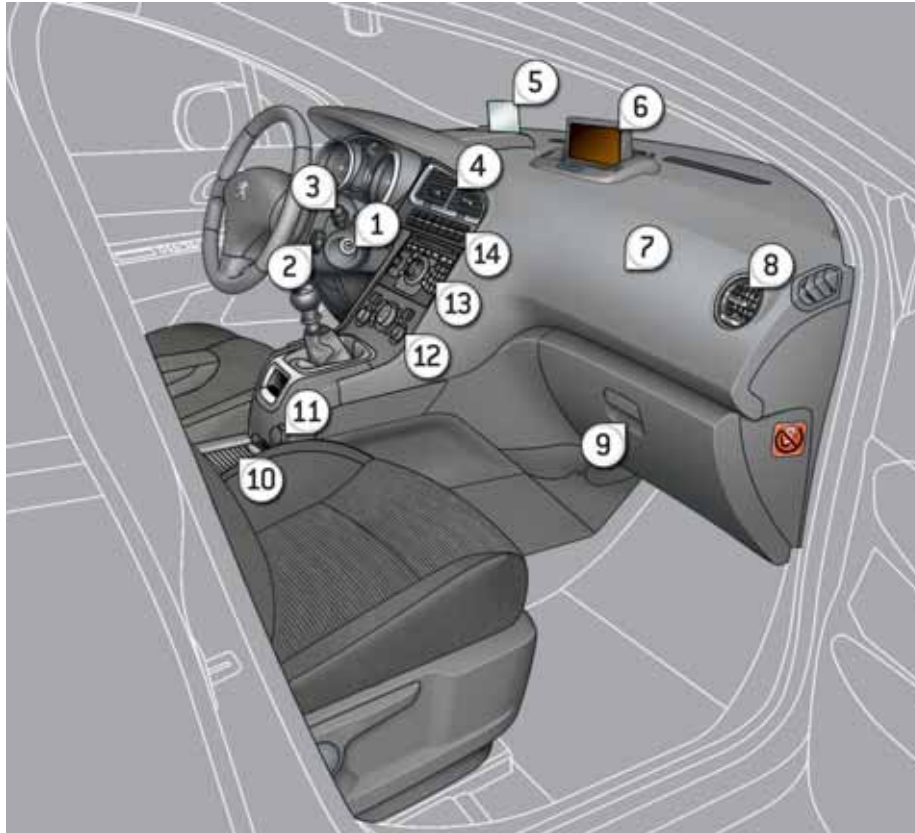

1. Antirrobo y contacto.
2. Mando en el volante del sistema audio y telemática.
3. Mandos de los limpiaparabrisas, lavaparabrisas y ordenador de a bordo.
4. Aireadores centrales orientables y obturables.
5. Visualización cabeza alta.
6. Pantalla multifunción.
7. Airbag pasajero.
8. Aireador lateral orientable y obturable.
9. Guantero-Tomas audio/vídeo-Neutralización del airbag pasajero.
10. Consola central.
11. Toma accesorios 12 V.
12. Mandos de calefacción/aire acondicionado.
13. Sistema audio y telemática.
14. Selectores impulsionales:
 - visualización cabeza alta,
 - señal de emergencia,
 - "Distancia alerta",
 - bloqueo centralizado.

SENTARSE BIEN

Asiento conductor

Longitudinal



Altura




Inclinación del respaldo



Reglajes manuales



62



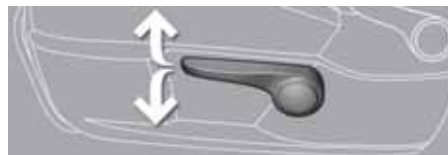


Reglajes eléctricos




63

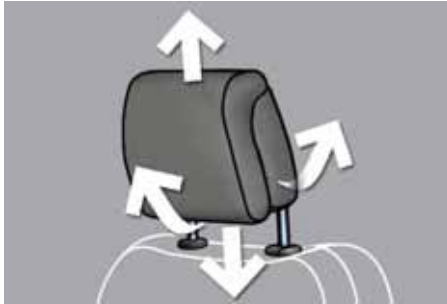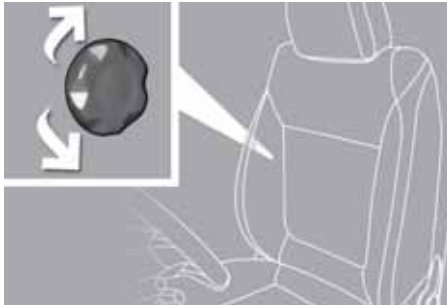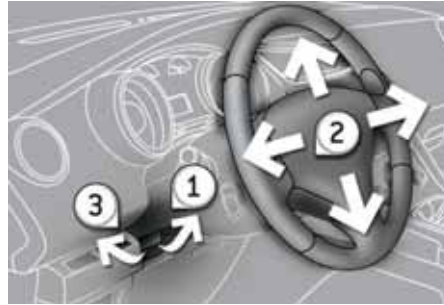

SENTARSE BIEN**Asientos delanteros****Altura e inclinación del reposacabezas****Lumbar****Reglaje del volante**

1. Desbloqueo del mando.
2. Reglaje de la altura y de la profundidad.
3. Bloqueo del mando.

Por motivos de seguridad, estas operaciones las debe hacer imperativamente el conductor con el motor parado.

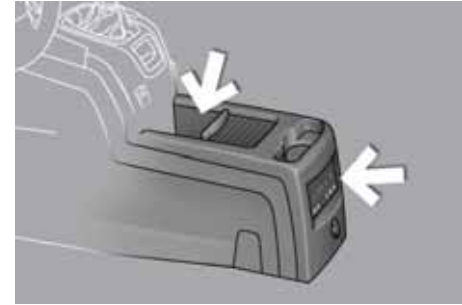
**Consola central**

Tiene un gran volumen para guardar objetos (con espacio para 2 botellas, ...) para los pasajeros delanteros y según versión, un sistema multimedia para los pasajeros traseros.



SENTARSE BIEN

Retrovisores exteriores

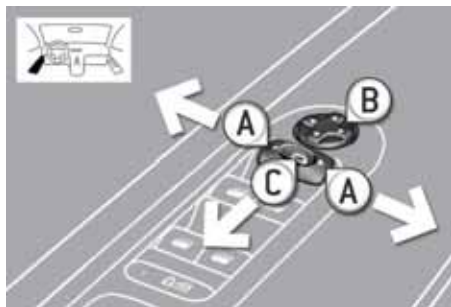


Reglaje

- A. Selección del retrovisor que quiere regular.
- B. Reglaje de la posición del espejo en las cuatro direcciones.




Además...
C. Pliegue/Despliegue.

Retrovisor interior

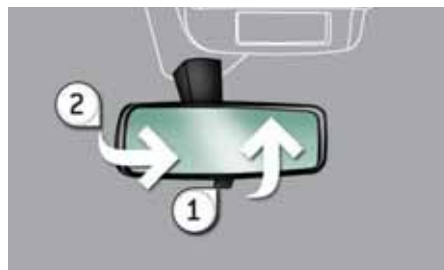

Modelo manual

1. Selección de la posición "día" del espejo.
2. Orientación del retrovisor.

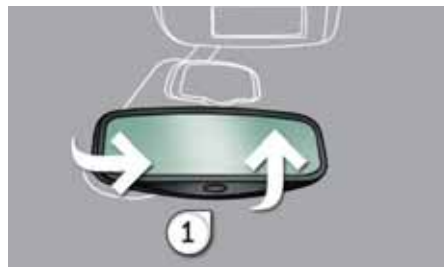

Modelo día/noche automático


1. Orientación del retrovisor.



Cinturones delanteros



1. Bloqueo de la punta.

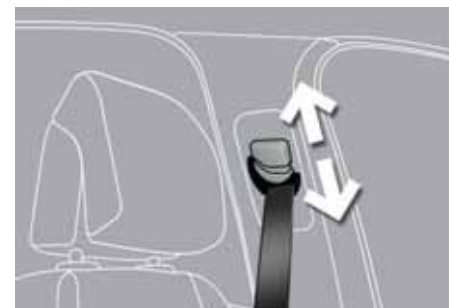


2. Reglaje en altura.



VER BIEN

Luces

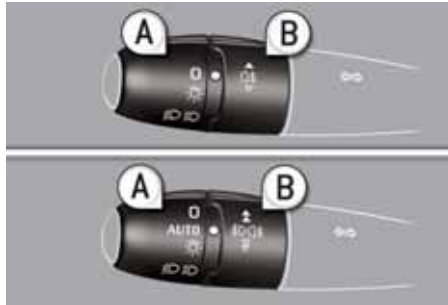

Anillo A

- Luces apagadas.
- AUTO** Iluminación automática de las luces.
- Luces de posición.
- Luces de cruce/de carretera.



Anillo B

- Luz antiniebla trasera.
- Luces antiniebla delanteras y traseras.



Indicadores de dirección



Levante o baje el mando de luces pasando el punto de resistencia; los indicadores de dirección correspondientes parpadearán hasta quitar la posición.


Función "autopista"

Efectúe un simple impulso hacia arriba o hacia abajo, sin pasar el punto de resistencia; el mando de luces; los indicadores de dirección correspondientes parpadearán tres veces.

La utilización de esta función está disponible sea cual fuere la velocidad, pero se aprecia sobretodo en los cambios de carril en las vías rápidas.



Limpiaparabrisas

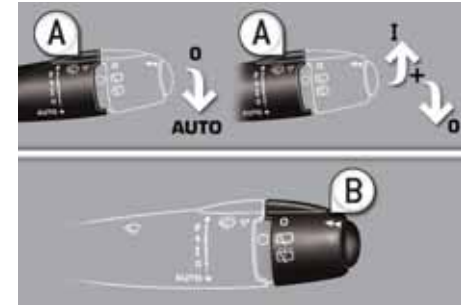

Mando A: limpiaparabrisas delantero

Puesta en servicio "AUTO"

☞ Mueva el mando hacia abajo y suéltelo.

Parada "AUTO"

☞ Mueva el mando hacia arriba y vuelva a ponerlo en la posición "0".



Anillo B: limpialunas trasero

- Parado.
- Barrido intermitente.
- Lavalunas.




VENTILAR BIEN

Consejos de reglajes interiores

Quiero...	Calefacción o Aire acondicionado manual				
	Reparto de aire	Caudal de aire	Recirculación de aire/ Entrada de aire exterior	Temperatura	A/C manual
CALOR					
FRÍO					ON
DESEMPAÑADO DESESCARCHADO					ON

Aire acondicionado automático: utilice preferentemente el funcionamiento totalmente automático pulsando la tecla "AUTO".

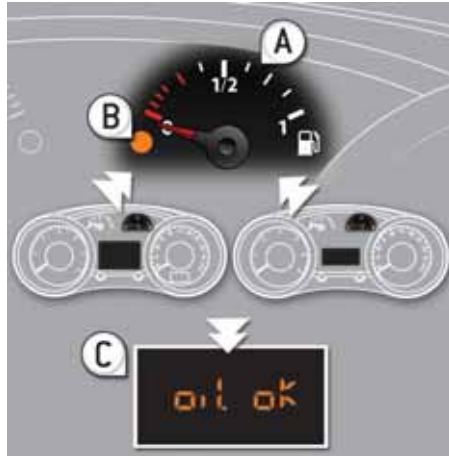VIGILAR CORRECTAMENTE**Combinado**


- A. Contacto puesto, la aguja debe indicar el nivel de carburante que le queda.
- B. Motor en marcha, su testigo asociado de reserva debe apagarse.
- C. Contacto puesto, el indicador de aceite debe marcar "OIL OK" durante unos segundos.

Si los niveles son incorrectos, proceda con el llenado correspondiente.

**Testigos**

1. Contacto puesto, los testigos de alerta naranja y rojo se encienden.
2. Motor en marcha, estos testigos deben apagarse.

Si algún testigo se queda encendido, remítase a la página correspondiente.

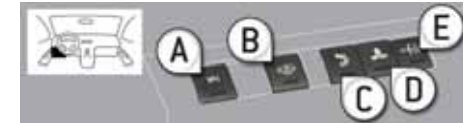**Panel de mandos****Inferior**

La iluminación del testigo le señala el estado de la función correspondiente.

- | | | |
|---|--|-----|
| A. Medida de espacio disponible. | | 161 |
| B. Alarma volumétrica. | | 78 |
| C. Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento. | | 159 |
| D. ESP OFF. | | 126 |
| E. Seguro para niños. | | 122 |

Central

- | | | |
|-------------------------------|--|-----|
| F. Visualización cabeza alta. | | 143 |
| G. Señal de emergencia. | | 123 |
| H. "Distancia alerta". | | 145 |
| I. Bloqueo centralizado. | | 74 |

ASEGURAR BIEN A LOS PASAJEROS


Airbag frontal pasajero



1. Inserte la llave.
2. Seleccione la posición:
 - "OFF" (neutralización), con asiento para niño "de espaldas al sentido de la marcha",
 - "ON" (activación), con pasajero delantero o asiento para niño "de cara al sentido de la marcha".
3. Quite la llave memorizando la posición.



Cinturones y airbag frontal pasajero

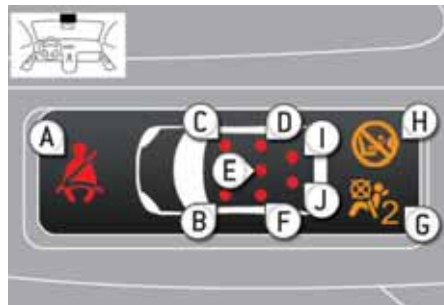

- A. Testigo de no abrochado/desabrochado de cinturones delanteros y/o traseros.
- B. Testigo de cinturón delantero izquierdo.
- C. Testigo de cinturón delantero derecho.
- D. Testigo de cinturón trasero derecho.
- E. Testigo de cinturón trasero central.
- F. Testigo de cinturón trasero izquierdo.
- G. Testigo de neutralización del airbag frontal pasajero.
- H. Testigo de activación del airbag frontal pasajero.



7 plazas (3ª fila)

- I. Testigo de cinturón trasero derecho.
- J. Testigo de cinturón trasero izquierdo.

Seguro para niños (bloqueo de las puertas traseras)



La iluminación del testigo le señala el estado de la función correspondiente.



COLOCAR CORRECTAMENTE SUS ASIENTOS

Abatimiento de los asientos en la 2ª fila



- ☞ Tire con firmeza de la correa **A** hacia arriba, para desbloquear el asiento y manténgala tirada hasta el abatimiento completo del asiento.

Desde el maletero

- ☞ Tire de la correa **B** para desbloquear el asiento y empuje ligeramente el respaldo hacia delante.




Volver a poner los asientos en su sitio



- ☞ Levante el respaldo y empújelo hacia atrás hasta su bloqueo.

Plancha rígida

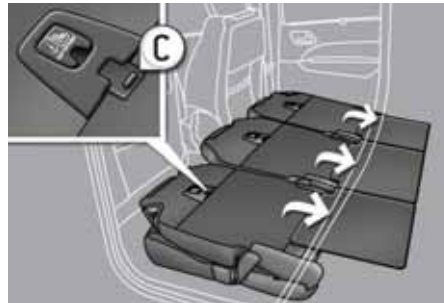

- ☞ Después de haber abatido los asientos, deslice el pestillo **C**.



7 PLAZAS

Acceso a las plazas de la 3ª fila




- ☞ Cierre las bandejas, de los asientos de la 2ª fila, si están abiertas.
- ☞ Levante la palanca **D** hacia arriba, el asiento se desbloquea y el cojín de asiento sube hasta el respaldo.
- ☞ Empuje el respaldo del asiento hacia delante, sujetando la palanca **D** hacia delante.




COLOCAR CORRECTAMENTE SUS ASIENTOS (7 PLAZAS)

Pasar de 5 a 7 plazas

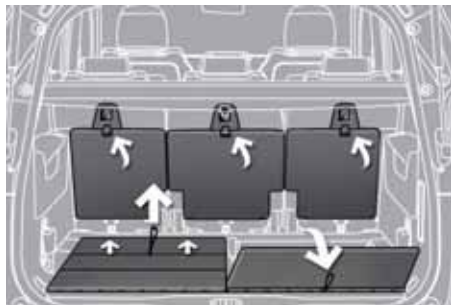

- ☞ Enderece las planchas rígidas de los asientos de la 2ª fila y pliegue los pisos acordeón hacia atrás.
- ☞ Quite el toldo y guárdelo en su alojamiento.

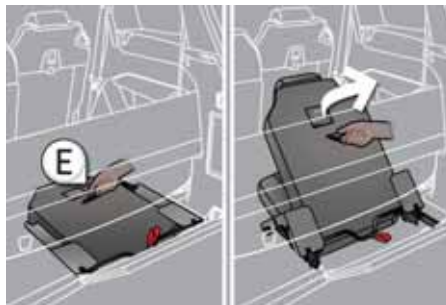


- ☞ Tire de la correa **E** y acompañe el asiento hasta bloquear el conjunto.
- ☞ Abata los pisos acordeón hacia delante.



69,
108

Pasar de 7 a 5 plazas

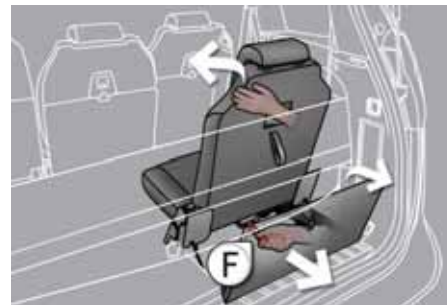

- ☞ Baje los reposacabezas y ponga el piso acordeón en vertical detrás del asiento.
- ☞ Tirando siempre de la correa **F**, empuje ligeramente el respaldo hacia delante.
- ☞ Saque el toldo de su alojamiento y póngalo detrás de los asientos de la 2ª fila.



69,
108

TOMA de CONTACTO

CONDUCIR CORRECTAMENTE


Freno de estacionamiento eléctrico



Activado/desactivado manual

El **activado** manual del freno de estacionamiento es posible **tirando** de la palanca de mando **A**.

Con el contacto puesto, el **desactivado** manual del freno de estacionamiento es posible **pisando el pedal de freno y tirando** y después **soltando** el mando **A**.

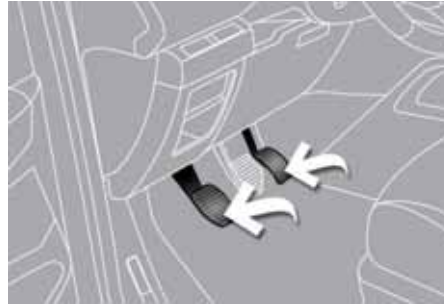

Activado/desactivado automático

Pise el acelerador y desembrague (caja de cambios manual), el freno de estacionamiento se **desactiva** automática y progresivamente al acelerar.

Vehículo parado, al **quitar el contacto**, el freno de estacionamiento se **activa** automáticamente.



Si este testigo se enciende en el combinado, entonces el **activado/desactivado automático se desactivan**, utilice entonces el **activado/desactivado manual**.



Motor en marcha y al abrir la puerta, suena una señal sonora, active manualmente el freno de estacionamiento.

Nunca deje a un niño sólo en el interior del vehículo, con el contacto puesto, ya que podría desactivar el freno de estacionamiento.



Antes de salir del vehículo, verifique que el testigo de frenada (! rojo) y el testigo **P**, situados en la palanca de mando **A** están encendidos fijamente.




Si remolca un remolque, una caravana o si las condiciones de pendiente son susceptibles de variar (transporte en barco, camión, remolcado, ...) efectúe un **activado manual** con esfuerzo máximo (tire a fondo de la palanca **A**) para **inmovilizar** el vehículo.



CONDUCIR BIEN

Ayuda al arranque en una pendiente

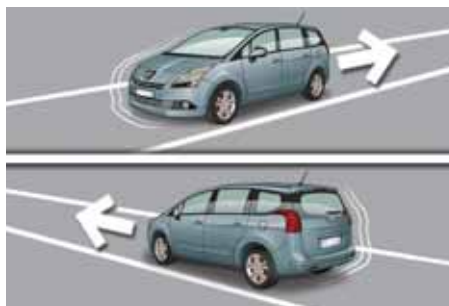

Su vehículo está equipado con un sistema que le mantiene inmobilizado un corto periodo (aproximadamente 2 segundos) para ayudarle a arrancar en una pendiente, el tiempo que tarda en pasar del pedal de freno al pedal del acelerador.

Esta función únicamente está activada cuando:

- el vehículo está totalmente inmobilizado, pie en el pedal de freno,
- en ciertas condiciones de pendiente,
- la puerta conductor está cerrada.




Nunca salga del vehículo durante la fase de inmovilización temporal de la ayuda al arranque en una pendiente.



140


Visualización cabeza alta

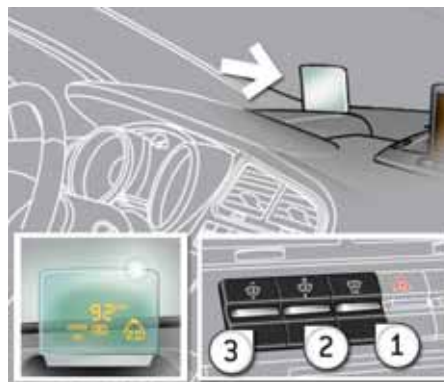


1. Marcha/parada de la visualización cabeza alta.
2. Reglaje de la luminosidad.
3. Reglaje en altura de la pantalla.



143

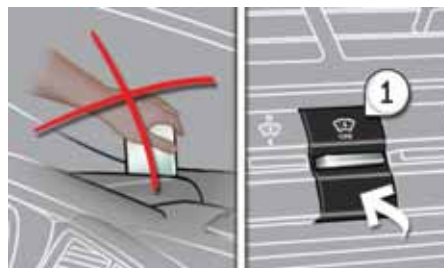

"Distancia alerta"

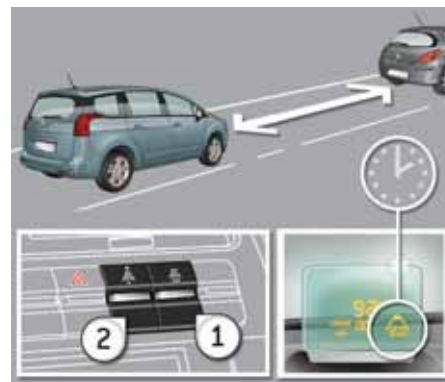

1. Marcha/parada de la "Distancia alerta".
2. Aumento/disminución del valor de alerta.




145



Los reglajes deben efectuarse con el motor en marcha y vehículo parado.

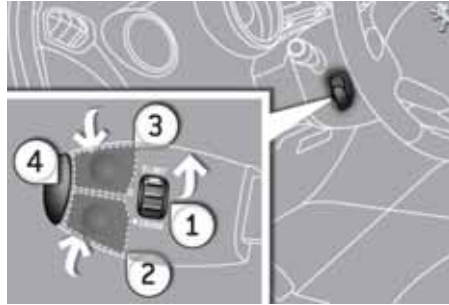

CONDUCIR BIEN**Limitador de velocidad "LIMIT"**


1. Selección/Parada del modo limitador.
2. Disminución del valor programado.
3. Aumento del valor programado.
4. Marcha/Parada de la función.



Los reglajes deben hacerse con el motor en marcha.



147

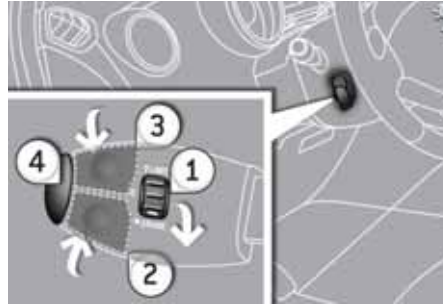Regulador de velocidad "CRUISE"

1. Selección/Parada del modo regulador.
2. Programación de una velocidad/ Disminución del valor programado.
3. Programación de una velocidad/ Aumento del valor programado.
4. Parada/Reinicio de la función.



Para poder programarla o activarla, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km/h, y tener metida al menos la cuarta marcha en la caja de cambios manual (segunda marcha en la caja de cambios manual pilotada 6 velocidades o automática).



149

Visualización en el combinado


El modo regulador o limitador de velocidad aparece en el combinado cuando éste está seleccionado.

**Regulador de velocidad****Limitador de velocidad**

CONducir BIEN

Caja de cambios manual pilotada 6 velocidades

Esta caja de cambios de seis velocidades ofrece, a su elección, el confort del automatismo o el placer del paso manual de las velocidades.

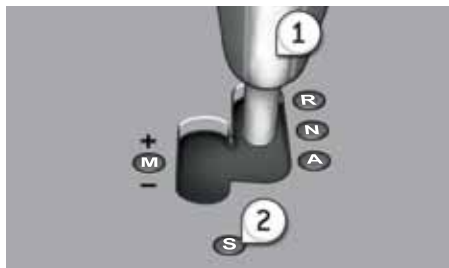

1. Palanca de velocidades.
2. Botón "S" (deportivo).



3. Mando en el volante "-".
4. Mando en el volante "+".

Arranque

- ☞ Seleccione la posición **N** y pise fuertemente el pedal de freno al arrancar el motor.
- ☞ Meta la primera velocidad (posición **A** o **M**) o la marcha atrás (posición **R**) con la palanca de velocidades **1**.
- ☞ Retire el pie del pedal de freno, y acelere.

Caja de cambios automática "Tiptronic-system Porsche"



Esta caja de cambios de seis velocidades, ofrece el confort del automatismo o el placer del paso manual de las velocidades.

1. Palanca de velocidades.
2. Botón "S" (deportivo).
3. Botón "*" (nieve).

Arranque

- ☞ Seleccione la posición **P** o **N** y pise fuertemente el pedal de freno durante el arranque del motor.
- ☞ Seleccione la posición **R**, **D** o **M**.
- ☞ Retire el pie del pedal de freno, y acelere.



152



156