

Guía de utilización



508



Exterior

Llave electrónica: Acceso y arranque manos libres

Este sistema permite abrir, cerrar y arrancar el vehículo sin sacar la llave electrónica del bolso o bolsillo, siempre que ésta se encuentre en el área de detección.


▶ 39, 94



Stop & Start

Este sistema pone el motor momentáneamente en vigilancia durante las interrupciones de la circulación (en semáforos, embotellamientos u otros). El motor vuelve a ponerse en marcha automáticamente en cuanto el conductor desea reanudar la marcha. El Stop & Start permite reducir el consumo de carburante y las emisiones de gases contaminantes, y ofrece el confort de un silencio total en las paradas.

▶ 114

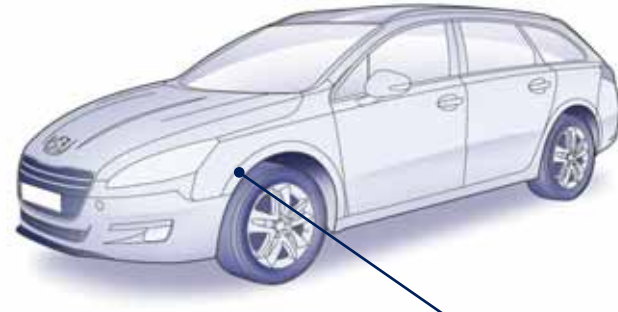

Medición de plaza disponible

Este sistema mide el tamaño de una plaza e informa sobre la posibilidad de estacionamiento.

▶ 127

Exterior

Ayuda delantera y trasera al estacionamiento

Este equipamiento avisa al conductor durante las maniobras de avance o marcha atrás, cuando detecta los obstáculos situados delante o detrás del vehículo.

▶ 125



Portón motorizado (SW)

Este sistema permite abrir o cerrar fácilmente el maletero con un botón gracias a la motorización del portón.

▶ 53



Kit de reparación provisional de neumáticos

Este sistema completo, compuesto por un compresor y un cartucho de producto de sellado, permite efectuar una reparación provisional del neumático.

▶ 170

Apertura

Llave con mando a distancia



- A. Despliegue/Pliegue de la llave
- B. Desbloqueo del vehículo

i Otras funciones disponibles...

- C. Bloqueo del vehículo
- Localización del vehículo

Sistema de acceso y arranque manos libres



▶ 39



Apertura

Con la llave electrónica dentro del área de detección, pase la mano por detrás de la empuñadura para desbloquear el vehículo y tire de ella para abrir la puerta.




Cierre

Con la llave electrónica dentro del área de detección, presione la empuñadura de la puerta con un dedo (sobre las señales de referencia) para bloquear el vehículo.

Depósito de carburante



1. Apertura de la tapa de carburante.

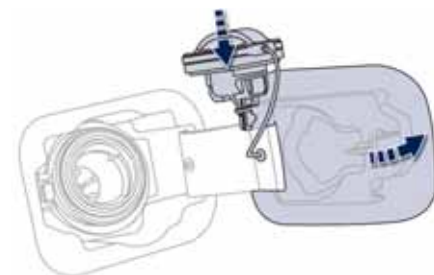

2. Apertura y enganche del tapón del depósito.

Capacidad del depósito: 72 litros aproximadamente (o 55 litros según la versión).


▶ 58

Interior

Pantalla virtual

Este dispositivo proyecta la información de velocidad y del regulador/limitador en una pantalla ligeramente ahumada situada en el campo de visión del conductor para que éste no tenga que apartar la vista de la carretera.

▶ 118

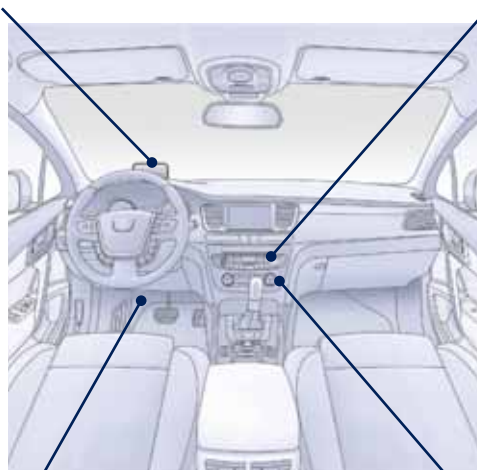

Iluminación ambiental

La iluminación tamizada del habitáculo facilita la visibilidad en el interior del vehículo cuando la luminosidad es reducida.

▶ 145

Sistemas de audio y comunicación

Estos equipamientos cuentan con las últimas tecnologías: autorradio compatible con MP3, reproductor USB, kit manos libres Bluetooth, navegador con pantalla a color, tomas auxiliares, sistema de audio Hi-Fi...

Sistema de navegación

▶ 231

Autorradio

▶ 285



Si su 508 está equipado con un sistema audio Hi-fi de la marca JBL, éste ha sido concebido a medida para el habitáculo del vehículo.

Aire acondicionado automático

Después de consignar un valor de confort, este equipamiento gestiona automáticamente dicho nivel en función de las condiciones meteorológicas exteriores.

Manual

▶ 82

Bizona

▶ 85, 87

Cuadrizona

▶ 87

Líneas de mandos



El encendido del testigo indica el estado de la función correspondiente.



Masaje

▶ 65



Asistente de las Luces de Carretera

▶ 135



Medición de plaza disponible

▶ 127



Alarma

▶ 48



Freno de estacionamiento eléctrico

▶ 96



Arranque/Parada con la llave electrónica

▶ 94



Apertura del maletero

▶ 52, 53



Apertura de la tapa de carburante

▶ 58



Neutralización del sistema ESP/ASR

▶ 160



Seguro para niños eléctrico

▶ 156



Testigo de la calefacción programable

▶ 93



Neutralización de la ayuda al estacionamiento

▶ 126



Neutralización del Stop & Start

▶ 115



Pantalla virtual (on/off, reglaje)

▶ 118


Confort

Asientos delanteros

Reglajes manuales

1. Ajuste de la altura y la inclinación del reposacabezas
2. Reglaje de la inclinación del respaldo
3. Ajuste de la altura del cojín de asiento
4. Reglaje del apoyo lumbar
5. Reglaje longitudinal del asiento
6. Reglaje del cojín

▶ 61

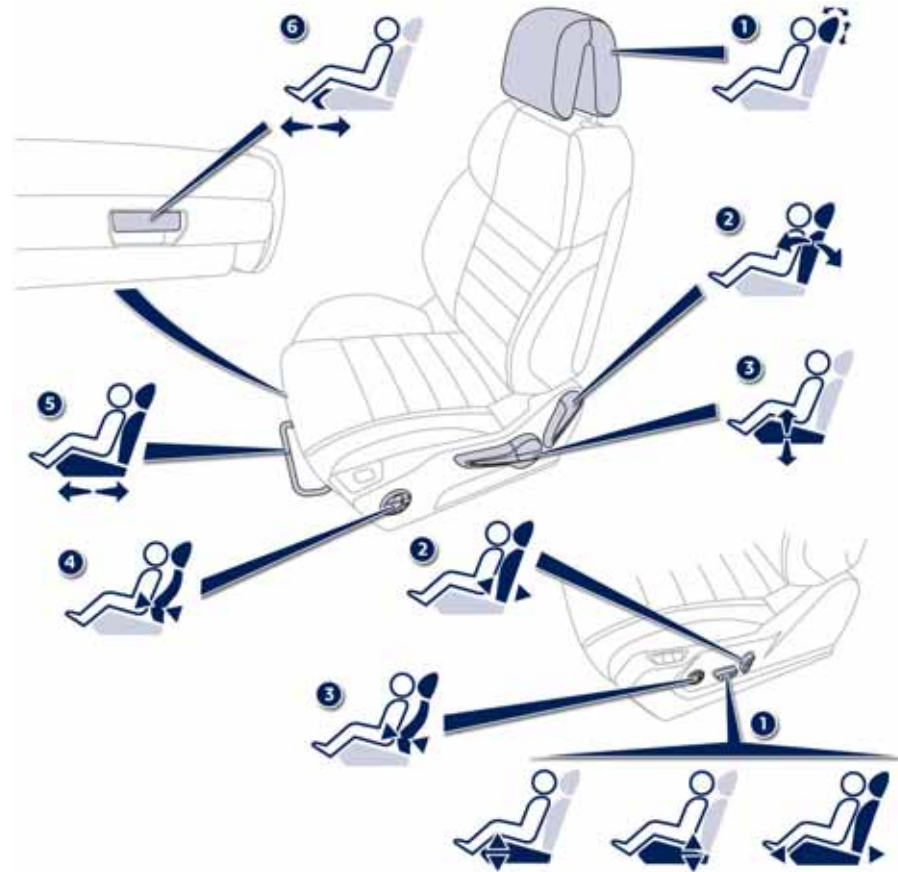


Reglajes eléctricos

1. Reglaje de la inclinación y la altura del cojín de asiento y reglaje longitudinal
2. Reglaje de la inclinación del respaldo
3. Reglaje del apoyo lumbar

▶ 62

Puesto de conducción

1. Mandos del regulador/limitador de velocidad
2. Reglaje de la altura de los faros
3. Mando de luces e indicadores de dirección
4. Cuadro de a bordo
5. Airbag del conductor
Claxon
6. Palanca de cambios
7. Toma de accesorios de 12 V
Tomas USB/Jack
8. Mando de apertura del capó
9. Caja de fusibles
10. Difusor de desempañado de la luna de la puerta delantera
11. Difusor de desempañado del parabrisas
12. Antirrobo y arranque con la llave
13. Arranque con la llave electrónica
14. Mando en el volante del autorradio
15. Mandos de limpiaparabrisas/
lavaparabrisas/ordenador de a bordo
16. Botones de la señal de emergencia y del cierre centralizado
17. Pantalla multifunción
18. Aireadores centrales orientables y obturables
19. Airbag del acompañante
20. Aireadores laterales orientables y obturables
21. Guantero/Neutralización del airbag del acompañante
22. Freno de estacionamiento eléctrico
23. Reposabrazos central con compartimento interior
24. Compartimentos
25. Autorradio
26. Mandos de calefacción/aire acondicionado

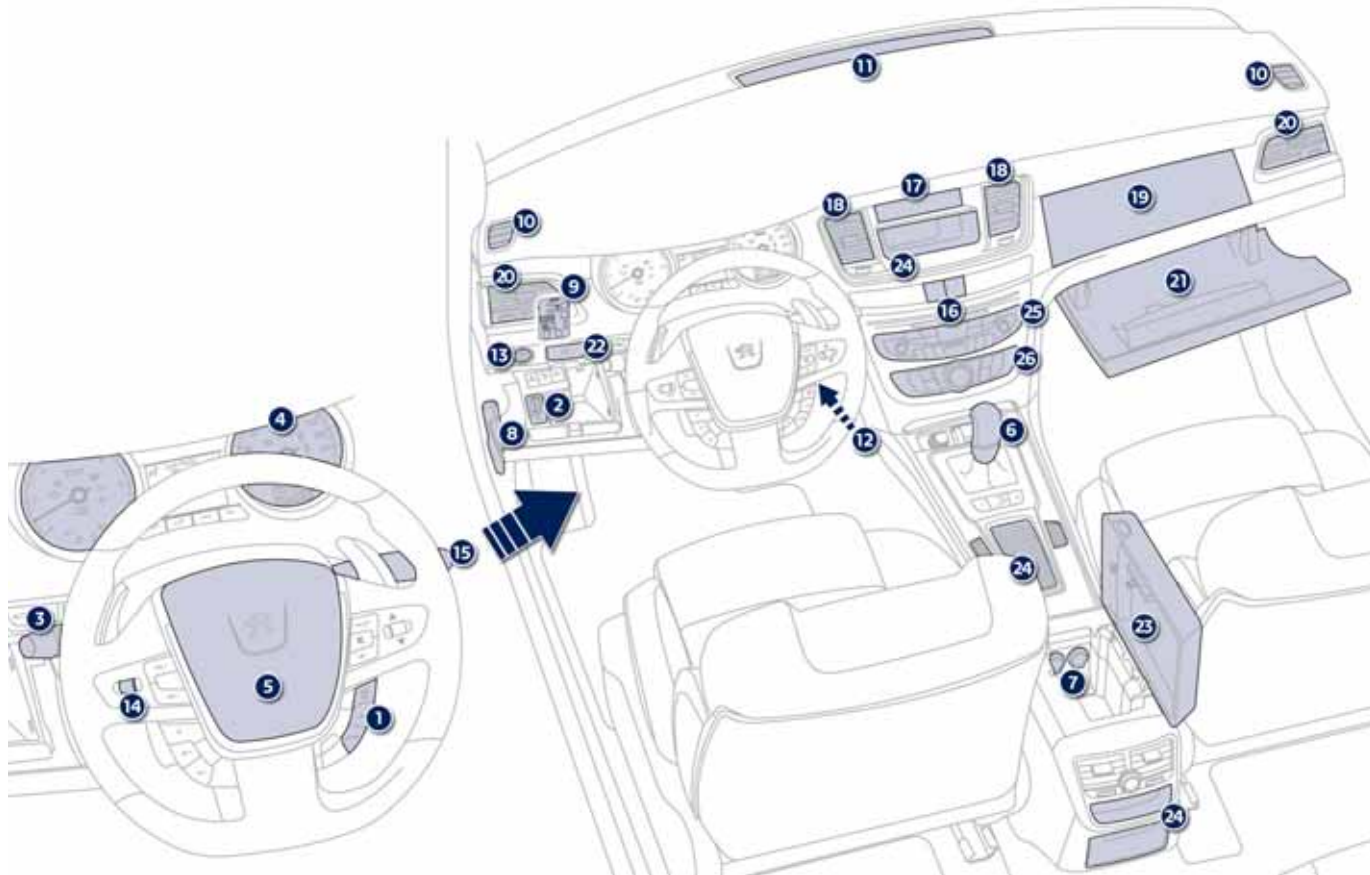

Confort


Reglaje del reposacabezas



Para bajarlo, presione el botón **A**.
Para subirlo, acompañe el reposacabezas hacia arriba hasta la posición deseada.
Para inclinarlo, bascule la parte inferior hacia delante o hacia atrás.

▶ 64

Reglaje del volante

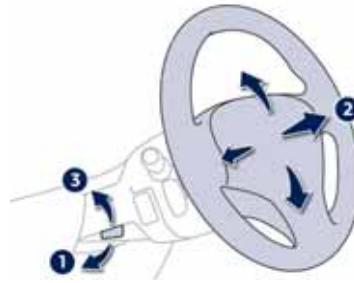

1. Desbloqueo del mando.
2. Reglaje de la altura y la profundidad.
3. Bloqueo del mando.

! Por motivos de seguridad, estas operaciones deben efectuarse única y exclusivamente con el vehículo parado.

▶ 70

Mando de los asientos calefactados




- 0: Apagado
- 1: Ligero
- 2: Intermedio
- 3: Fuerte.

▶ 64

Confort

Retrovisores exteriores

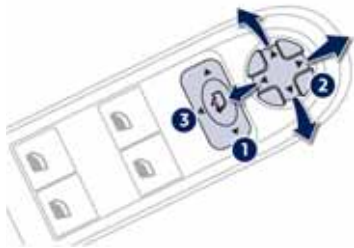


Reglaje

1. Selección del retrovisor.
2. Regulación de la posición del espejo.
3. Deselección del retrovisor.

▶ 68

i Otras funciones disponibles...
Pliegue/Despliegue.

Retrovisor interior

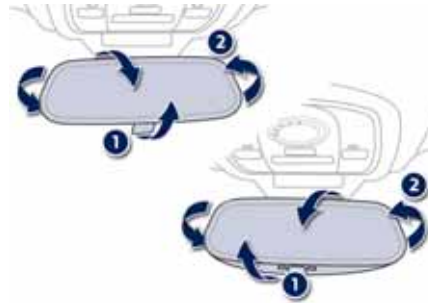

Modelo día/noche manual

1. Selección de la posición "día" del espejo.
2. Orientación del retrovisor.

Modelo día/noche automático

1. Detección automática del modo día/noche.
2. Orientación del retrovisor.

▶ 70

Cinturones delanteros




1. Despliegue de la correa del cinturón.
2. Abrochado de la hebilla.
3. Verificación de que está bien abrochado tirando de la correa.

▶ 163

Visibilidad

Alumbrado

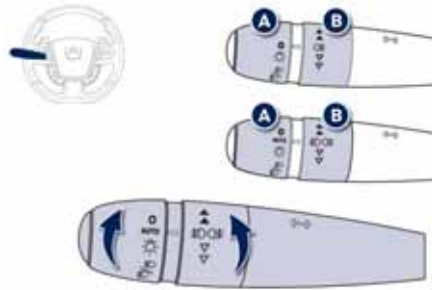


Anillo A

- O** Luces apagadas
- AUTO** Encendido automático de las luces
- Luces de posición
- Luces de cruce/carretera

Anillo B

- Faros antiniebla y luz antiniebla trasera
- ▶ 130**


Limpiaparabrisas y limpialuneta

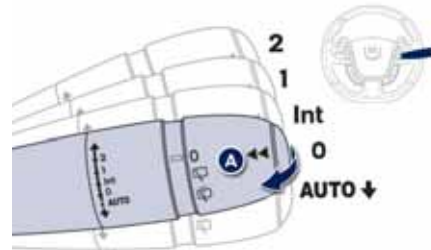

Mando A: limpiaparabrisas

- 2. Barrido rápido
- 1. Barrido normal
- Int.** Barrido intermitente
- 0.** Parada
- AUTO** Barrido automático
- ↓ Barrido por impulsos: tire del mando hacia el volante mediante un impulso breve.
- Lavaparabrisas: tire del mando hacia el volante mediante un impulso prolongado.

▶ 140

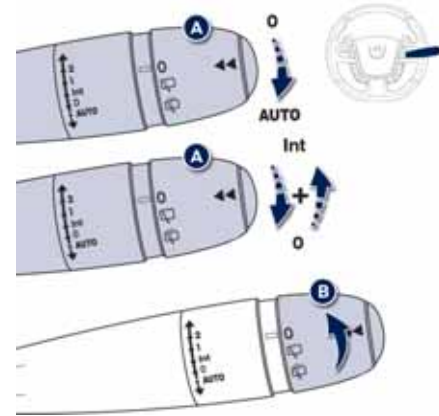

Activación "AUTO"

- ☞ Impulse el mando brevemente hacia abajo.

Neutralización "AUTO"

- ☞ Vuelva a impulsar el mando brevemente hacia abajo o colóquelo en alguna de las posiciones Int, 1 o 2.

▶ 142














Anillo B: limpialuneta

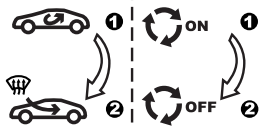- O** Parada
- Barrido intermitente
- Lavaluneta

▶ 141

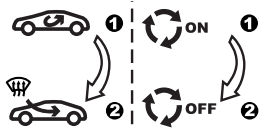Ventilación

Consejos de regulación

Quiero...	Calefacción o aire acondicionado manual				
	Distribución de aire	Caudal de aire	Reciclado de aire/ Entrada de aire exterior	Temperatura	A/C manual
CALOR					
FRÍO					ON
DESEMPAÑADO DESHELADO					ON

Aire acondicionado automático: Utilice preferentemente el funcionamiento totalmente automático pulsando la tecla "AUTO".


Vigilancia

Cuadro de a bordo



Al poner el contacto, las agujas de los cuadrantes efectúan un barrido completo y vuelven a 0.


- A. Al poner el contacto, la aguja debe indicar el nivel de carburante.
- B. Al arrancar el motor, el testigo de reserva debe apagarse.

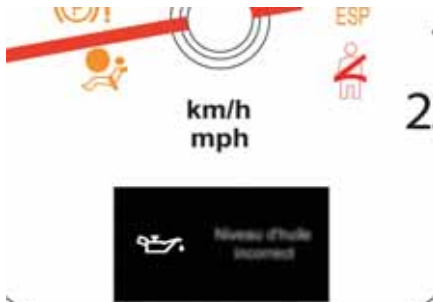

- C. Al poner el contacto, la pantalla del cuadro de a bordo indica el nivel de aceite. Si el nivel es incorrecto, reposte carburante o complete el nivel de aceite, según corresponda.

▶ 35

Testigos

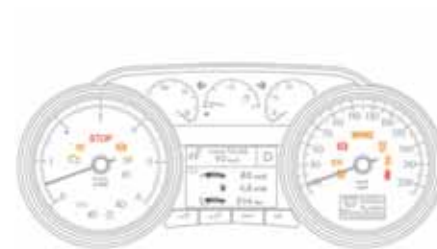


1. Al poner el contacto, los testigos de alerta naranjas y rojos se encienden.
2. Al arrancar el motor, esos mismos testigos deben apagarse.

Si algún testigo permanece encendido, consulte la página correspondiente.

▶ 21

Seguridad de los pasajeros


Airbag del acompañante

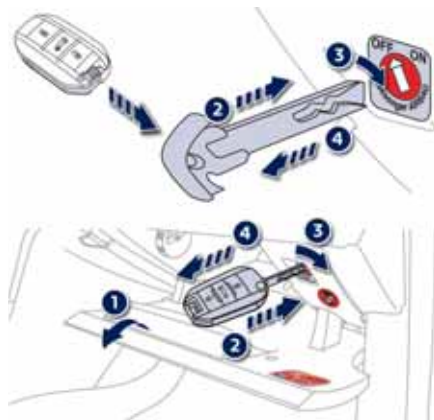

1. Abra la guantera.
2. Inserte la llave.
3. Seleccione la posición:
"ON" (activación), con un pasajero o una silla infantil "en el sentido de la marcha" en el asiento del acompañante.
"OFF" (neutralización), con una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha".
4. Extraiga la llave manteniendo la posición seleccionada.

▶ 167

Cinturones delanteros y airbag frontal del acompañante

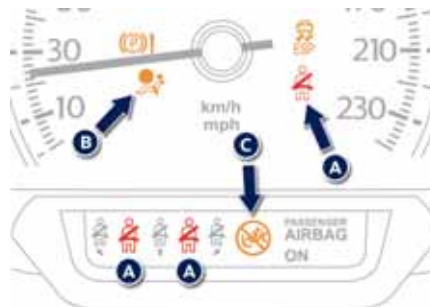

A. Testigo de cinturones delanteros desabrochados.

▶ 164

B. Testigo de neutralización del airbag frontal del acompañante.

C. Testigo de activación del airbag frontal del acompañante.

▶ 167

Conducción

Stop & Start

Paso del motor a modo STOP

ECO Con caja de velocidades manual pilotada y a velocidad inferior a 6 km/h, el testigo "ECO" se enciende en el cuadro de a bordo y el motor se pone en vigilancia al pisar el pedal del freno o al poner la palanca de cambios en posición **N**.

En determinados casos, el modo STOP puede no estar disponible. Si eso ocurre, el testigo "ECO" parpadea unos segundos y luego se apaga.

▶ 114

Paso del motor a modo START

ECO Con caja de velocidades manual pilotada, el testigo "ECO" se apaga y el motor vuelve a ponerse en marcha:

- con la palanca de cambios en posición **A** o **M**, soltando el pedal del freno;
- o con la palanca de cambios en posición **N** y el pedal del freno suelto, poniendo la palanca de cambios en posición **A** o **M**;
- o al introducir la marcha atrás.

En determinados casos, el modo START puede activarse automáticamente. Si eso ocurre, el testigo "ECO" parpadea unos segundos y luego se apaga.

▶ 115



Neutralización/Reactivación

El sistema puede neutralizarse en cualquier momento pulsando el mando "ECO OFF". El testigo de la tecla se encenderá.


i El sistema se reactiva automáticamente cada vez que se vuelve a arrancar el motor con la llave.

! Para repostar carburante o antes de realizar cualquier intervención en el compartimento motor, corte obligatoriamente el contacto con la llave.

▶ 115

Conducción

Limitador de velocidad "LIMIT"

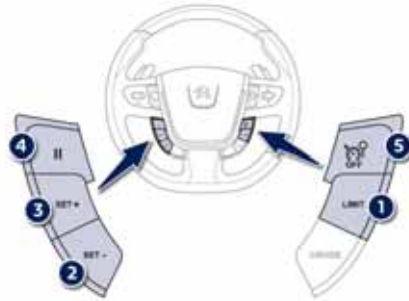


1. Selección del modo limitador.
2. Disminución del valor programado.
3. Aumento del valor programado.
4. Pausa/Reanudación de la limitación.
5. Interrupción de la limitación.

Los ajustes deben efectuarse con el motor en marcha.

▶ 121

Regulador de velocidad "CRUISE"

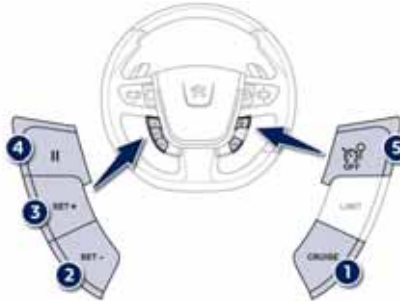

1. Selección del modo regulador.
2. Disminución del valor programado.
3. Aumento del valor programado.
4. Pausa/Reanudación de la regulación.
5. Interrupción de la regulación.

Para poder programar o activar el regulador, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km/h y debe estar introducida al menos la 4ª marcha en la caja de velocidades manual (2ª marcha en la caja manual pilotada o en la automática).

▶ 123

Indicaciones en el cuadro de a bordo



El modo regulador o limitador de velocidad aparece en el cuadro de a bordo cuando está seleccionado.



Regulador de velocidad



Limitador de velocidad