



Guía de utilización

Partner Tepee






PRESENTACIÓN

Este documento de a bordo ha sido concebido para facilitarle su toma de contacto y transmitirle los funcionamientos de uso.

Le facilitamos su lectura con un contenido compuesto por 10 capítulos identificados, señalados con un código color específico para cada uno de ellos. Sus partes abordan por temática, todas las funcionalidades del vehículo en su concepción más completa.

En el capítulo 8, encontrará las características técnicas de su vehículo. Al final del documento, unos visuales desde el exterior e interior del vehículo le ayudarán a localizar un equipamiento o una función y su página numerada para ayudarle a encontrarlos fácilmente.

En cada capítulo, unos puntos llamarán su atención sobre un contenido específico:

-  le orienta hacia el capítulo y parte que contiene la información detallada ligada a una función,
-  le señala una información importante relativa a la utilización de los equipamientos,
-  le alerta sobre la seguridad de las personas y de los equipamientos a bordo.

COMUNICACIÓN PEUGEOT PONE UNA PÁGINA EN INTERNET A SU DISPOSICIÓN



Las características técnicas, equipamientos y accesorios pueden evolucionar en el transcurso del año. A fin de informarle sobre estos nuevos datos, consulte de manera gratuita, en la página Internet SERVICE BOX, el capítulo "Últimas novedades".

<http://public.servicebox.peugeot.com>, seleccione:

- su modelo,
- la silueta: berlina, CC, SW, break, furgón...
- el periodo correspondiente a la fecha de la primera puesta en circulación,
- el capítulo "Últimas novedades".



Exterior

Llave - Mando a distancia

Desbloqueo completo del vehículo.
Bloqueo completo del vehículo.



2a ▶ 17

Puerta lateral corredera

Tire de la empuñadura hacia usted y hacia atrás y abra la puerta acompañando el deslizamiento hasta sobrepasar el punto de resistencia.



2b ▶ 21



Leyenda

- : le remite al capítulo
- : le remite a la página

Apertura del capó motor


Tenga cuidado durante la realización de cualquier tipo de intervención bajo el capó.

Levante ligeramente el capó introduciendo la mano con la palma extendida hacia abajo para facilitarle el acceso a la palanca. Introduzca el extremo de la varilla de soporte en el agujero acondicionado para mantener el capó abierto.

Para garantizar el buen funcionamiento del vehículo, está prohibido el lavado a alta presión del compartimento motor.



6a ▶ 126

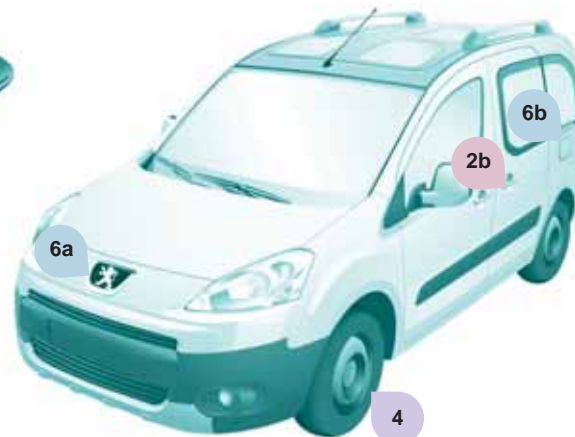

"Grip Control"

El sistema de antipatinado "GRIP CONTROL" mejora la motricidad del vehículo en nieve, barro y arena.

4 ▶ 104

Trampilla abierta



Un sistema mecánico impide la apertura de la puerta lateral izquierda cuando la trampilla de carburante está abierta.

6b ▶ 133

Puertas traseras batientes

Asimétricas (2/3 - 1/3).



Este cerrojo permite mantener la puerta grande cerrada y circular con la pequeña abierta.



Este mando permite la apertura a aproximadamente 180°.

2c ▶ 23

Trampilla de techo

La trampilla de techo sólo es compatible con las puertas batientes.




2d ▶ 25

Portón trasero y luneta

Utilice la correa para cerrar el portón trasero. Cíérrelo empujando con firmeza, sin frenar el recorrido.

2e ▶ 22

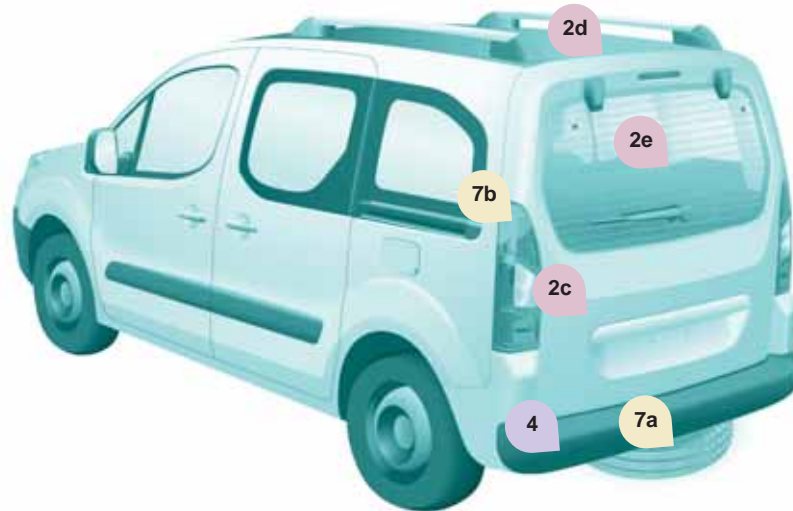

Rueda de repuesto y kit de reparación provisional de neumático

7a ▶ 136, 137

Ayuda al estacionamiento

4 ▶ 100

Cambio de las lámparas

7b ▶ 142



PUESTO DE CONDUCCIÓN

1. Mando de luces y de indicadores de dirección
2. Combinado con pantalla
3. Mandos del limpiaparabrisas, lavaparabrisas, ordenador de a bordo
4. Contacto
5. Mando del autorradio
6. Airbag del conductor, claxon
7. Reglaje en altura y en profundidad del volante
8. Mando del regulador y limitador de velocidad
9. Pletina de mandos, ayuda al estacionamiento, reglaje de la altura de los faros, ESP
10. Apertura del capó motor
11. Reglaje del retrovisor exterior con mandos eléctricos



CONSOLA CENTRAL

1. Palanca de cambios
2. Línea de mandos: elevalunas
3. Línea de mandos: señal de emergencia, cierre centralizado
4. Encendedor
5. Mandos de la calefacción-ventilación
6. Portaobjetos
7. Autorradio
8. Pantalla.

9. Grip Control 4 ▶ 104

10. Llamada de urgencia o de asistencia 4 ▶ 106



INSTALARSE CÓMODAMENTE

10



3 ▶ 59



Ajuste la altura y la profundidad del volante.

2 ▶ 39



Los útiles están guardados bajo el asiento derecho.

3 ▶ 78



Reglaje de la altura
Bloqueo

4 ▶ 107



Reglajes manuales
Reglajes eléctricos

3 ▶ 96

VER BIEN



Mando de luces



Luces apagadas



Luces de posición



Luces de carretera (azul)

Luces de cruce (verde)

AUTO

AUTO, encendido automático de las luces

Función autopista: un impulso hacia arriba o hacia abajo del mando hará que el indicador de dirección parpadee tres veces.

3 ▶ 42



Mando del limpiaparabrisas

- 2 rápido
- 1 normal
- I intermitente
- 0 parado
- ↓ barrido por impulsos



AUTO, efectúe un impulso del mando hacia abajo. Reactívelo después de un corte de contacto superior a un minuto.

3 ▶ 45

Posición particular del limpiaparabrisas

Cualquier manipulación del mando del limpiaparabrisas en el minuto que sigue al corte de contacto, coloca las escobillas en posición de mantenimiento.

3 ▶ 46, 151



Cambio de las lámparas

Con mal tiempo o en invierno, asegúrese de que las luces no están cubiertas de barro o nieve.

7 ▶ 142

11

1 TOMA de CONTACTO

CONducir BIEN

12



Regulador de velocidad

La velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km/h y debe haber introducido al menos la 4ª marcha.


3 ▶ 47



Ayuda al arranque en pendiente

Desde el momento en el que suelte el pedal, tiene aproximadamente 2 segundos para arrancar en los que el vehículo no retrocederá sin necesidad de utilizar el freno de estacionamiento.

2 ▶ 41

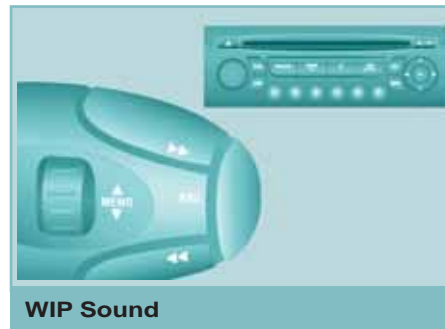

WIP Sound

9



Limitador de velocidad

Debe programar una velocidad de al menos 30 km/h.

3 ▶ 50



WIP Plug - Lector USB

9

Llamada de urgencia o de asistencia



Este dispositivo de tecnología a bordo permite realizar una llamada de urgencia o de asistencia a las plataformas PEUGEOT específicas.

2 ▶ 106

ESPACIO HABITÁCULO



Acondicionamientos delanteros

3 ▶ 76



Techo Zenith, Ambientador

La consola de techo es multifunción y prolonga el estante superior.

El ambientador difunde una fragancia en el habitáculo desde los aireadores de la consola de techo.

3 ▶ 80, 82



Consola central guardaobjetos

Fijada entre la fila 1 y la fila 2, ofrece un espacio de almacenamiento adicional y 2 portavasos.

3 ▶ 77



Reposabrazos

En presencia de la consola suplementaria y de un reposabrazos, para abatir el asiento del acompañante en posición bandeja, desmonte la consola o el reposabrazos.

3 ▶ 60

Interior


ACONDICIONAMIENTOS TRASEROS

14



Asientos traseros, 5 plazas

3 ▶ 64

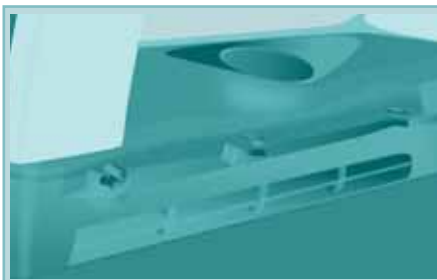

Oculto-equipajes, 5 plazas

3 ▶ 88



Portacarga interior

3 ▶ 94



Asientos traseros, 7 plazas

3 ▶ 67



Oculto-equipajes, 7 plazas

3 ▶ 92

Cargas máximas

Estante superior: 5 kg.

Techo Zenith:

- Compartimentos en la parte central: 6 kg.
- Maletero: 10 kg.
- Barras de techo longitudinales o transversales: 35 kg.

Barras de techo transversales: 75 kg.

Portacarga interior: 10 kg por barra.

NIÑOS A BORDO



Seguro para niños puerta lateral

5 ▶ 120



Espejo de vigilancia

3 ▶ 97




Asientos para niños

5 ▶ 114



Antipinzamiento

3 ▶ 98

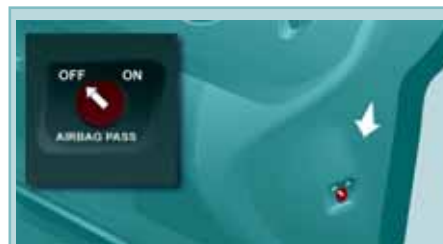

Neutralización del airbag

5 ▶ 113

Interior

VENTILAR

16



Calefacción

3 ▶ 53



Aire acondicionado

3 ▶ 53



Aire acondicionado automático

3 ▶ 55

Consejos de reglaje para el Aire Acondicionado Manual

Para una correcta utilización del sistema, le aconsejamos:

Si quiere...	Distribución de aire	Temperatura	Caudal de aire	Reciclado de aire	AC
Calor					-
Frío					A/C
Deshelado Desempañado					3 ▶ 57

Con el Aire Acondicionado Automático, se recomienda elegir un funcionamiento AUTO, independientemente de que necesite calor o frío.



Recuerde apagarlo en cuanto la temperatura sea de su agrado.